

# คู่มือการใช้งานหน้าเครื่อง F708

จัดทำโดย บริษัท ส.มงคลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฝ่ายช่างเทคนิค อำนวย ประถม สอบถามข้อมูลทางเทคนิค  
เพิ่มเติม โทร 02 - 8116999 ต่อ 115 -116 ( ฝ่ายช่างเทคนิค ) เว็บไซต์ [www.suchinko.com](http://www.suchinko.com)

Displayจอแสดงผล  
ข้อมูลต่างๆ

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

กระจกวางนิ้ว




ปุ่ม ESC  
ใช้ ยกเลิกเมนูต่างๆ  
ภายในเครื่อง


ปุ่ม Menu  
ใช้ในการ ตั้งค่าต่างๆ  
ภายในเครื่อง

# วิธีต่อไฟและแม่เหล็กถ็อกประตูล F-708


จัดทำโดย บริษัท ส.มงคลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฝ่ายช่างเทคนิค อำนวย ประดม สอบถามข้อมูลทางเทคนิค  
เพิ่มเติม โทร 02 - 8116999 ต่อ 115 -116 ( ฝ่ายช่างเทคนิค ) เว็บไซต์ [www.suchinko.com](http://www.suchinko.com)

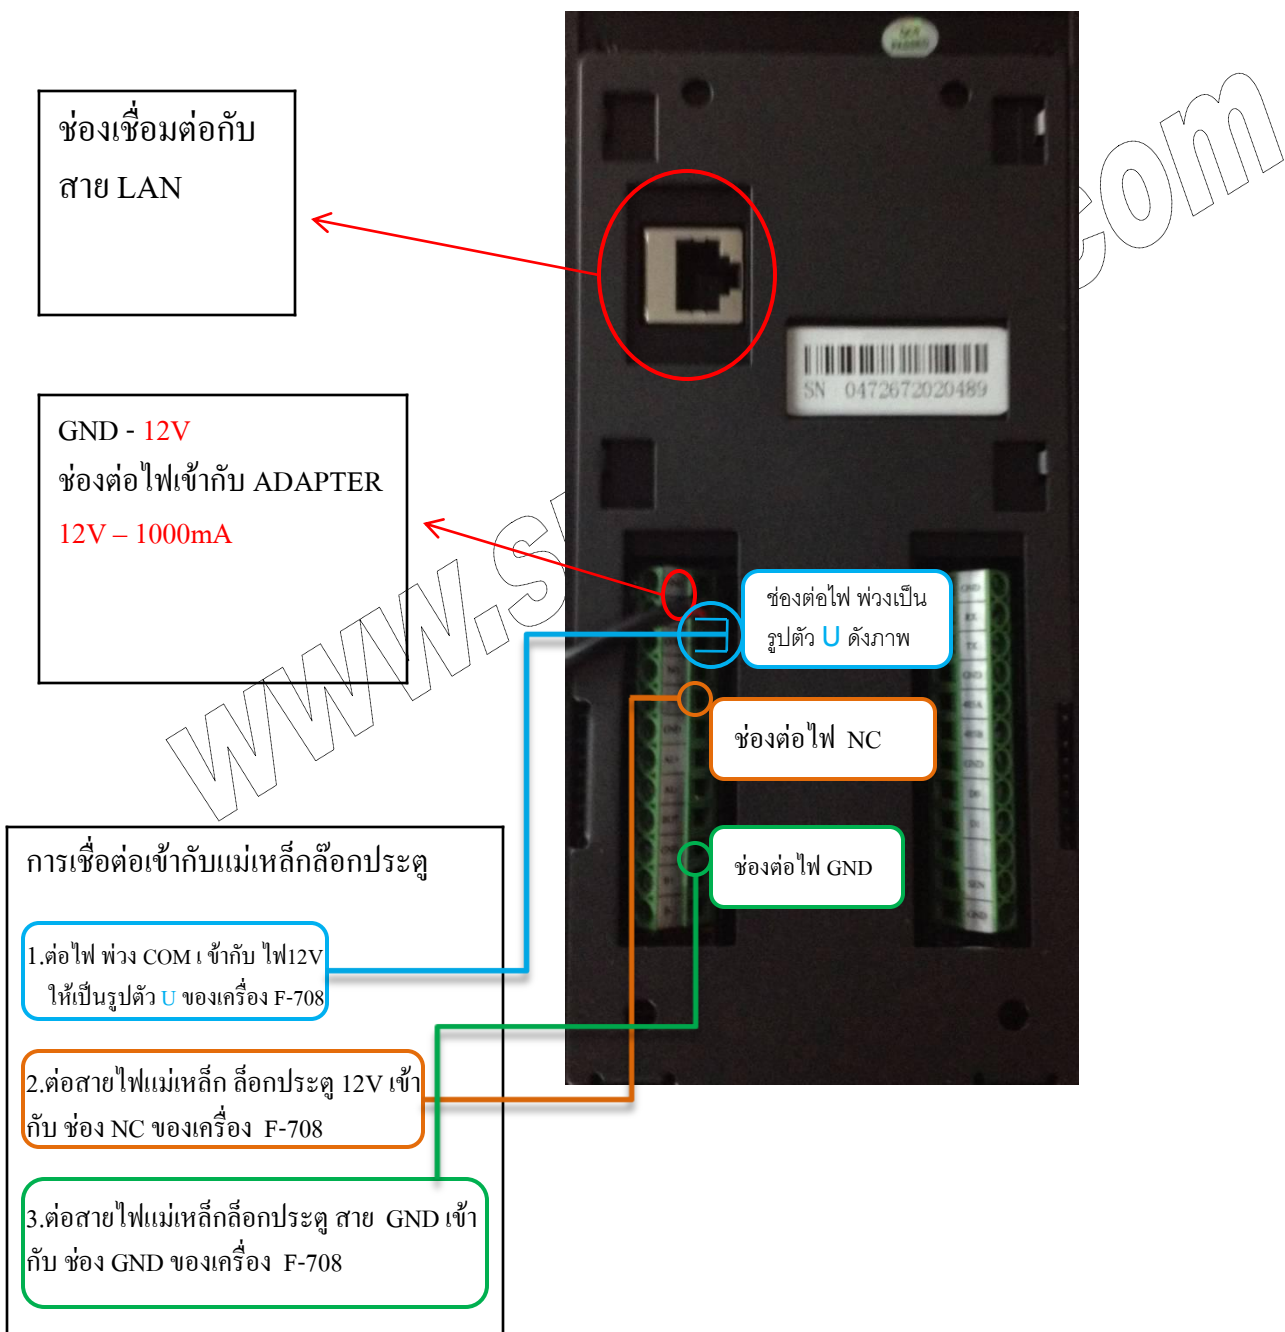


## การวางนิ้วที่ให้อ่านให้ถูกต้อง

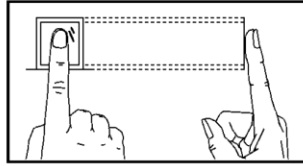


การวางนิ้วอย่างถูกวิธี คือวางนิ้วให้อยู่ตรงกลางช่องวางนิ้ว โดยควรจะใช้นิ้วชี้ ในการใช้งาน

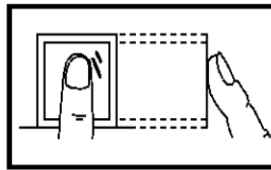


วางให้ตรงและอยู่ตรงกลางช่อง

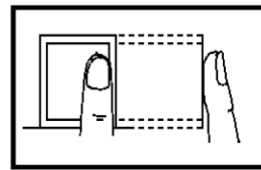

ไม่ควรวางข้างๆ

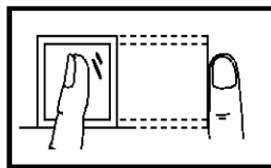

วางนิ้วตรงๆ ไม่ต้องบิดไปมา

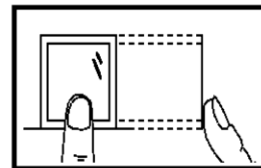

ไม่ควรวางต่ำจนเกินไป

### ข้อแนะนำการใช้งาน


ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีลายนิ้วมือที่บางมาก ๆ ทำให้ไม่สามารถสแกนนิ้วผ่านได้ง่ายเหมือนพนักงานทั่วไป ในการสแกนนิ้วทุกครั้ง ผู้ที่มีปัญหาในการวางนิ้วไม่ผ่าน สามารถ กดรหัสพนักงาน ก่อนการวางนิ้วได้ เพื่อให้สามารถสแกนนิ้วผ่านได้ โดยระบบจะ ทำการค้นหาในรูปแบบ **1 ต่อ 1**

ในกรณีที่วางนิ้วเก็บแล้ว ขึ้นรหัสเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้วางนิ้ว ให้เรียกเจ้าของรหัสที่มาขึ้นในการสแกนนิ้วของคนอื่นมาลบลายนิ้วมือแล้วเก็บใหม่

การเก็บลายนิ้วมือในครั้งแรกหากเก็บไม่ดีจะทำให้การสแกนครั้งต่อไป สแกนได้ยาก ทางแก้ไขคือให้ลบนิ้วที่เก็บไว้แล้ว แล้วทำการเก็บนิ้วใหม่ หรือเลือกใช้นิ้วที่มีลายเส้นนิ้วมือที่สมบูรณ์

# การใช้งานเบื้องต้นเครื่อง F-708

## วิธีเปิดเครื่อง

เมื่อทำการเปิดเครื่องโดยกด  ประมาณ 3 วินาที ระบบจะทำการโหลดข้อมูลต่างๆ แล้วหน้าจอแสดงผลจอทำการแสดงข้อมูลที่หน้าจอ

ยินดีต้อนรับ เข้างาน

07 - 02 10:12 จ.

## วิธีเข้าไปตั้งค่าเพิ่มชื่อผู้ใช้

กด  ประมาณ 3 วินาที จะขึ้นหน้าเมนู ขึ้นมา ดังนี้

เมนู


➤ จัดการผู้ใช้

➤ ตั้งค่า

➤ ข้อมูลระบบ

ปล. หากไม่สามารถเข้าเมนูได้ แล้วหน้า จอแสดงคำว่า **ยืนยันผู้ดูแล** หมายความว่าระบบได้มีการตั้งค่า รัหัดผู้ดูแลเครื่อง ให้ทำการใส่รหัสผู้ดูแลเครื่องหรือวางนิ้วมือผู้ดูแลเครื่องก็จะสามารถเข้าเมนูได้

# วิธีเพิ่มลายนิ้วมือ

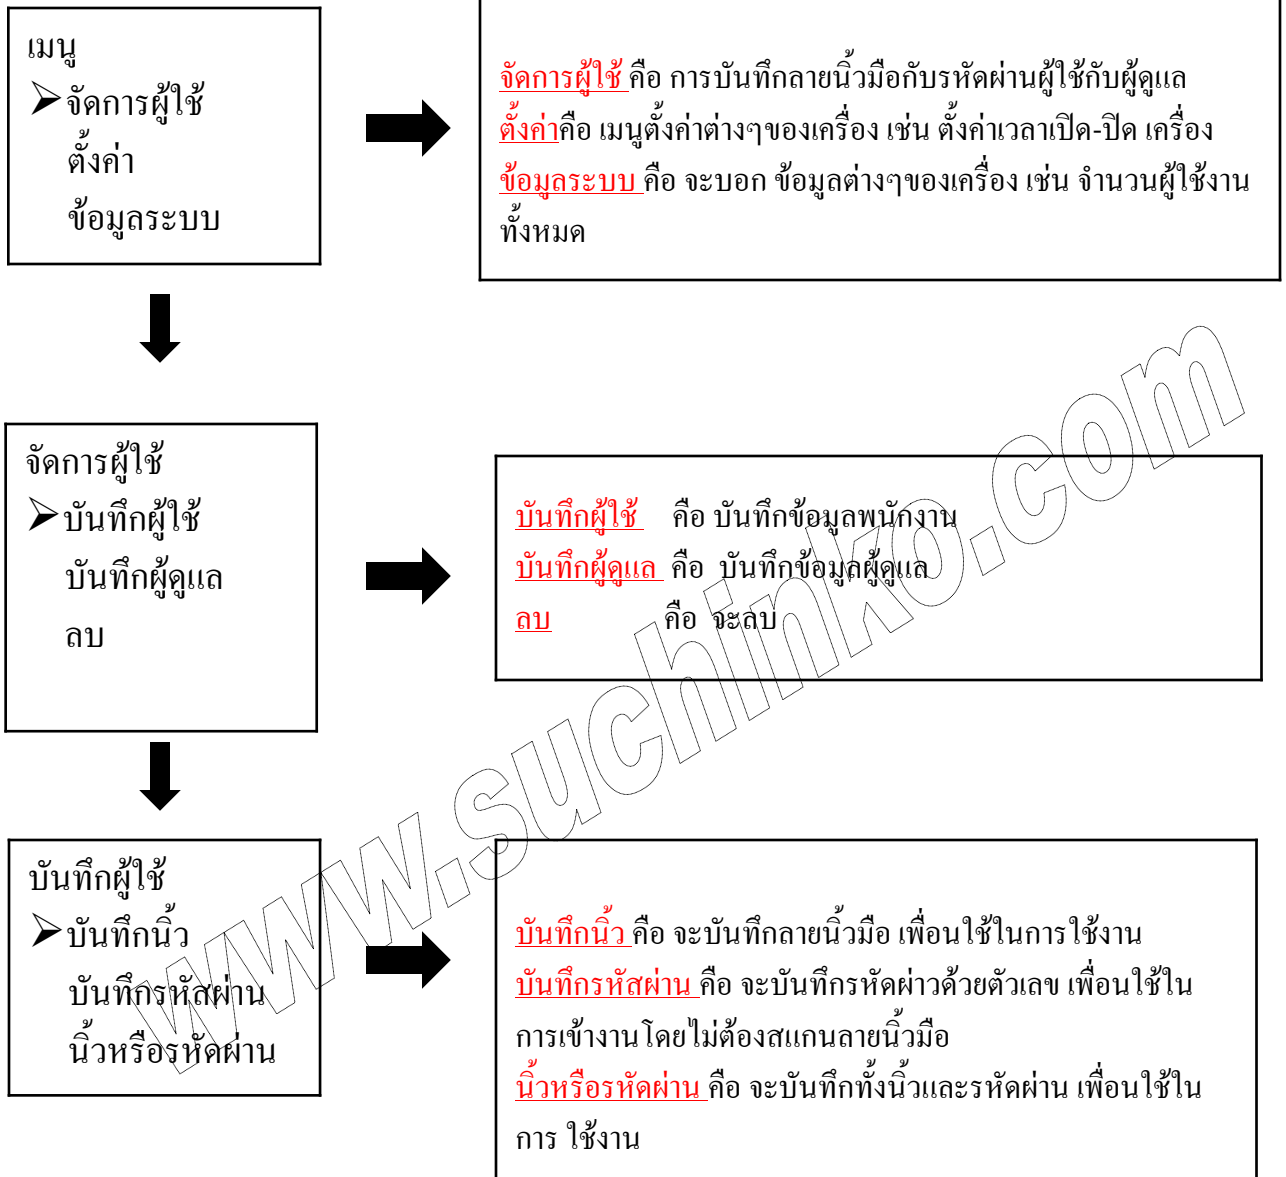

ระดับ 1 ผู้ดูแลสูงสุด สามารถใช้คำสั่งได้ทุกคำสั่ง

ระดับ 2 ผู้ดูแล ไม่สามารถเข้าใช้ เมนู เพื่อน ล้างเครื่องได้





ระดับ 3 ผู้เก็บลายนิ้วมือ สามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือแล้วดูข้อมูลเครื่องได้เท่านั้น

## หมายเหตุ

ห้ามลืมหักหรือลายนิ้วมือ ผู้ดูแลระบบ เด็ดขาดเพราะจะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้

(หากไม่สามารถเข้าได้ ต้องใช้โปรแกรมลบสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบออกจึ่จะสามารถเข้าไปใช้งานเมนูเครื่องได้)

# วิธีตั้งค่า IP เครื่อง F-708

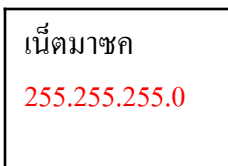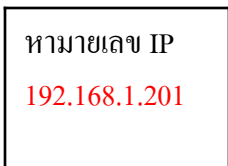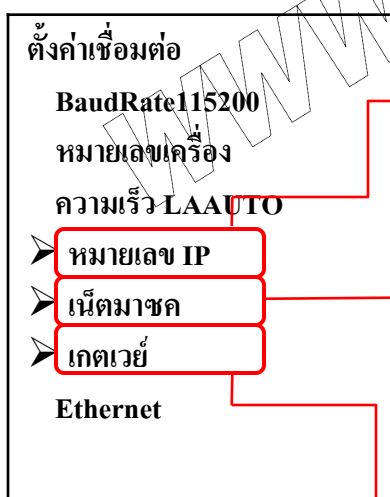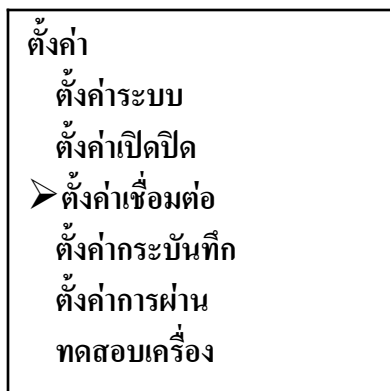

กำหนด IP และ เกตเวย์ให้อยู่  
วงเดียว กับ หน่วยงาน  
ตามตัวอย่างในตารางเท่านั้น  
ก็สามารถเชื่อมต่อกับ  
คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม  
ได้แล้วครับ