



จัดทำโดย บริษัท ส.มงคลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ฝ่ายช่างเทคนิค อำนวย ประถม
สอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โทร 02 - 8116999 ต่อ 115 (ฝ่ายช่างเทคนิค)
เว็บไซต์ www.suchinko.com

คุณสมบัติของ X-628

- ความสามารถในการรองรับลายนิ้วมือ : 2,200 ลายนิ้วมือ
- ความสามารถในการบันทึกข้อมูล : 50,000 รายการ
- ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน : Linux zkfinger vx9.0
- ชนิดของตัวเซ็นเซอร์ : optical sensor
- ประเภทและขนาดของจอ LCD : จอ TFT ขนาด 3 นิ้ว
- ระบบการเชื่อมต่อ : RS232, RS485, TCP/IP (มาตรฐาน)
- ช่องเชื่อมต่อ USB : ใช้ USB เวอร์ชัน 2.0
- ฟังก์ชันเด่นในตัวเครื่อง
- ฟังก์ชันเสริม : ID/Mifare, เปิด-ปิดประตู
- ขนาดกำลังไฟ : 5 VDC
- ภาษาในตัวเครื่อง : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- ขนาดของตัวเครื่อง : 190(L)*140(w)*57(H) mm



ลำดับ	ชื่อ	สัญลักษณ์	รายละเอียดหน้าที่การใช้งาน
1	ESC		ปุ่มยกเลิก
2	เปิด/ปิด		ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง
3	เมนู/ตกลง		ปุ่มเมนู/ตกลง
4	ปุ่มบังคับทิศทาง		ปุ่มบังคับทิศทาง

ด้านข้าง SMK-X628



ลำดับ	ชื่อ	สัญลักษณ์	รายละเอียดหน้าที่การใช้งาน
1	POWDER		ช่องเสียบอะแดปเตอร์ 5 โวลต์
2	USB		ช่องเสียบสาย USB เพื่อสำรองข้อมูล
3	LAN		ช่องเสียบสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
4	AGV		ช่องเชื่อมต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์

วิธีเพิ่มผู้ใช้งาน


กด ปุ่ม **M/OK** ค้างไว้แล้วจะขึ้น เมนู ขึ้นมา ให้เลือก ผู้ใช้ แล้วกด **ok** แล้วจะขึ้นเมนู มาอีก 2 ให้เลือก เพิ่ม



ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย
1	รหัส	เป็นช่องที่ให้กำหนด รหัสผู้ใช้งาน
2	นาม	เป็นช่องเพิ่มตามนามมือผู้ใช้งาน
3	รหัส	เป็นช่องที่ให้กำหนด รหัสผ่าน ผู้ใช้งาน
4	ตัวอย่าง	เป็นช่องที่ให้เลือก ว่า จะเพื่อ ผู้ใช้ หรือเพิ่ม ผู้ดูแลระบบ


วิธีตั้งค่าระบบLAN

กด ปุ่ม **M/OK** ค้างไว้แล้วจะขึ้น เมนู ขึ้นมา ให้เลือก **Comm** แล้วกด **ok** แล้วจะขึ้นเมนู มาอีก 3 เมนู ให้เลือก **Network**

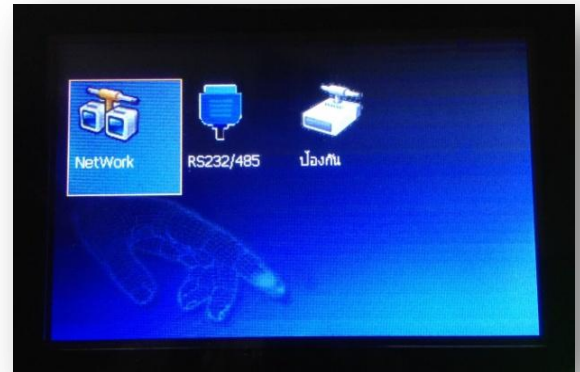

ให้ตั้งIP เครื่อง เช่น 192.168.1.201

ให้ตั้งGatewayให้ตรงกับระบบ LAN ของโรงงาน เช่น Gateway หน่วยงานเป็น 192.168.2.1 ก็ตั้ง Gateway ในเครื่อง X-628 เป็น 192.168.1.1

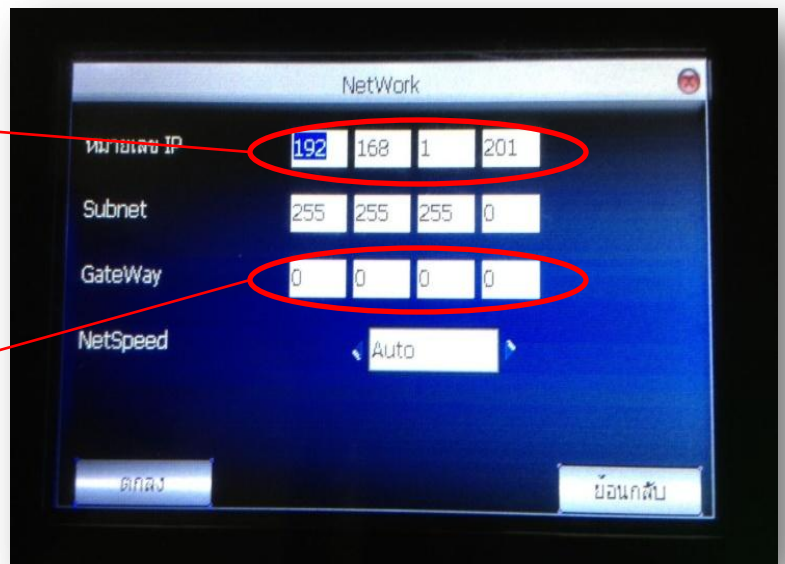

วิธีดึงข้อมูลผ่านUSB

กด ปุ่ม **M/OK** ค้างไว้แล้วจะขึ้น เมนู ขึ้นมา ให้เลือกUSB แล้วกด **ok** แล้วจะขึ้นเมนู ย่อยให้เลือก 2 เมนู คือ ดึงข้อมูล กับ ส่งข้อมูล ให้เลือก ดึงข้อมูล แล้วจะมี เมนูย่อย อีก 3 เมนู คือ ดึงข้อมูลบันทึกเวลา ,ดึงข้อมูลผู้ใช้ ,ดึงข้อความ ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการจะดึง ครับ




www.su

วิธีเปลี่ยนภาษาของเครื่อง

1. กด ปุ่ม **M/OK** ค้างไว้แล้วจะขึ้น เมนู ขึ้นมา แล้วเลือกเมนูที่ 3 ตั้งค่าไขควง



2. กดเมนูที่ 8 อื่นๆ

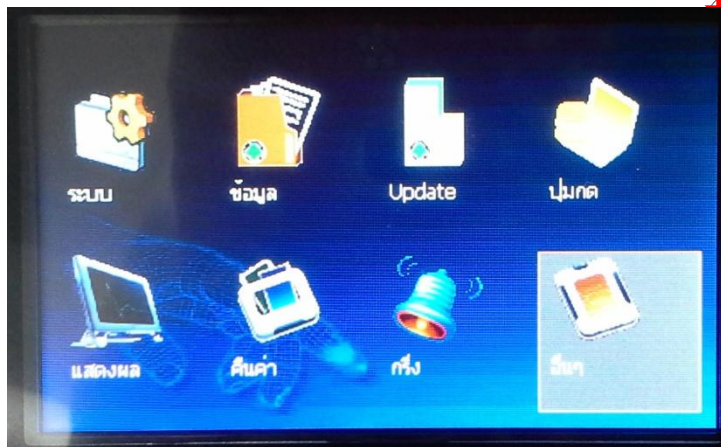

3. เลือกภาษากดปรกติที่ 4 **thai**

